

Montage vejledning BS 60 port

Efter udpakning lægges emner tilrette ved montage stedet, de enkelte komponenter er mærket med et mærkat der angiver; sags navn, tegnings nummer og emnets navn og position i henhold til (fig. 1)

Stykliste med pakke indhold findes i kasse med beslag.

Anslag; placeres lodret langs mur huls forkant som angivet på tegning og (fig.2) normalt 10 mm fra kant af mur åbning.

Afdæknings låg monteres først efter nød lukkesystemet er færdigmonteret.

Køreskinne; hul i beslag i den forreste ende af køreskinnen sættes ned over tap i toppen af anslag, køreskinne skal være helt vandret (kontroller med vaterpas) før køreskinnen fast-skrues til væg.

Længere køreskinner samles med skruer i de monterede samlebeslag.

Karmsluse; på væg vandret sluse i top og lodret ved bag kant af mur hul monteres på væg.

Portplade; der placeres to lægter på gulvet, (rene og uden fremspring der kan beskadige paneler) der hvor port skal rejses (Fig.3) paneler placeres på disse, med forkant panel (det med greb) placeret mod anslags side af mur hul.

Inden Paneler skubbes tæt sammen i feder og not, flugtes Kanter af.

Bageste profil monteres på bageste sektion uden skruer, bund og top profil monteres. Herefter kontrolleres det, at de diagonale krydsmål er ens.

Skruemontage startes med at montere de 4 x 2 M10 bolte i top og bund af for og bag kant

(fig. 4) herefter skrues de selvskærende skruer i de for borede kant profiler (fig.4)

Vinkel forplade på kørehjul monteres med 2x2 M10 bolte, ned i top af port i gevindhuller (fig. 6)

Portplade; rejses til lodret, der lægges 10 mm opklodsning under, port skubbes ind og i brandfals kørehjul sættes ind i køreskinne og boltes sammen med hjulkonsoller på portplade (fig 6) herefter fjernes opklodsningen.

Det kontrolleres at port kører korrekt hen over hele skinnes forløb.

Bundstyr dette monteres ned i gulv ved bag kant port (fig.7)

Justering af portens afstand i forhold til væg justeres ved, at løsne den bageste skrue og dreje styr omkring den forreste skrue. Efter justering spændes begge skruer til.

Lodvægt justeres

Det er vigtigt for mekaniske holdbarhed og evt. bremses funktion at afveje lod ved at fjerne/tilføre vægt.

Bremse

Bremsen vil normalt være monteret på køreskinne ved lev.

Wire føres over aluminiums hjul og over inderste plastrulle

Omkring lodrulle, og fastgøres med lykke på yderste plasthjul



Excentrisk leje justeres ind således wiren fastholdes i spor.






Køreskinne


Samling køreskinne/anslag

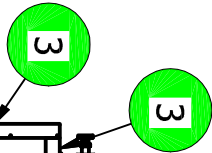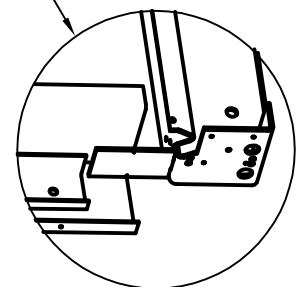

Top profil

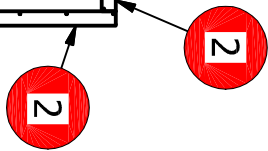

Forkant profil

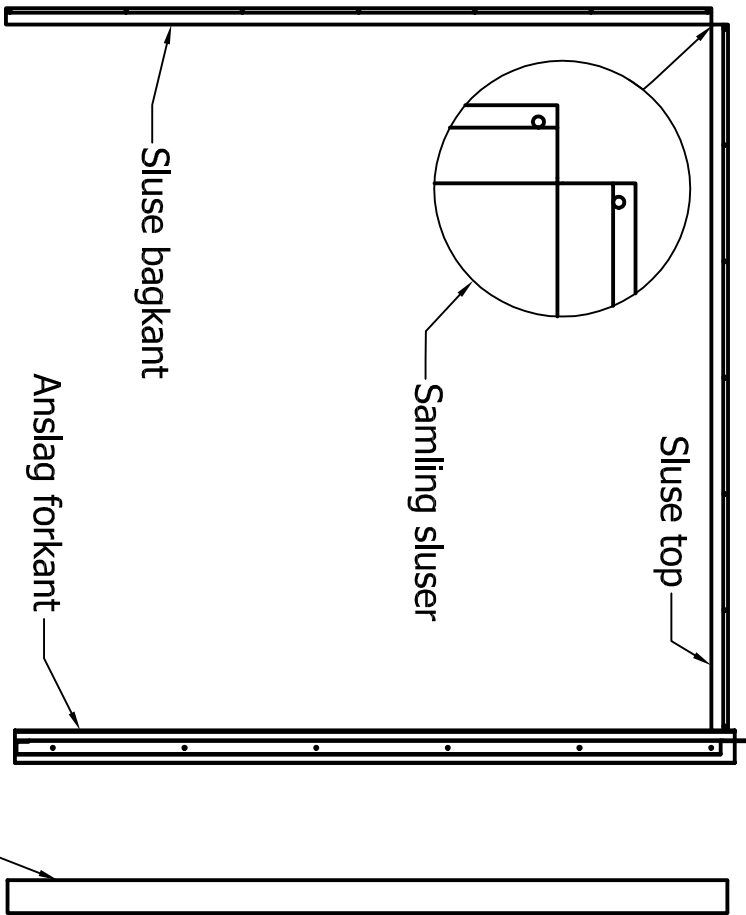

Sluse top

Samling sluser

Sluse bagkant

Anslag forkant

Bagkant profil






Bund profil






Venstre parkeret

Afdækning anslag



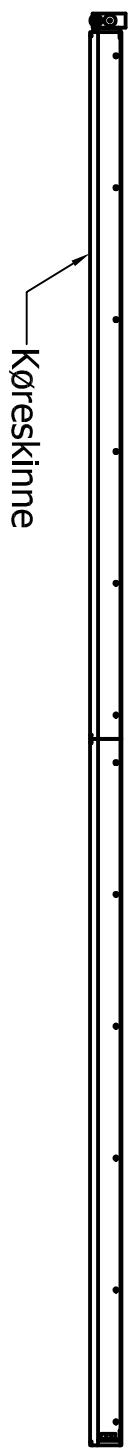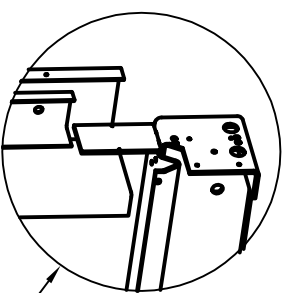

Samling køreskinne/anslag

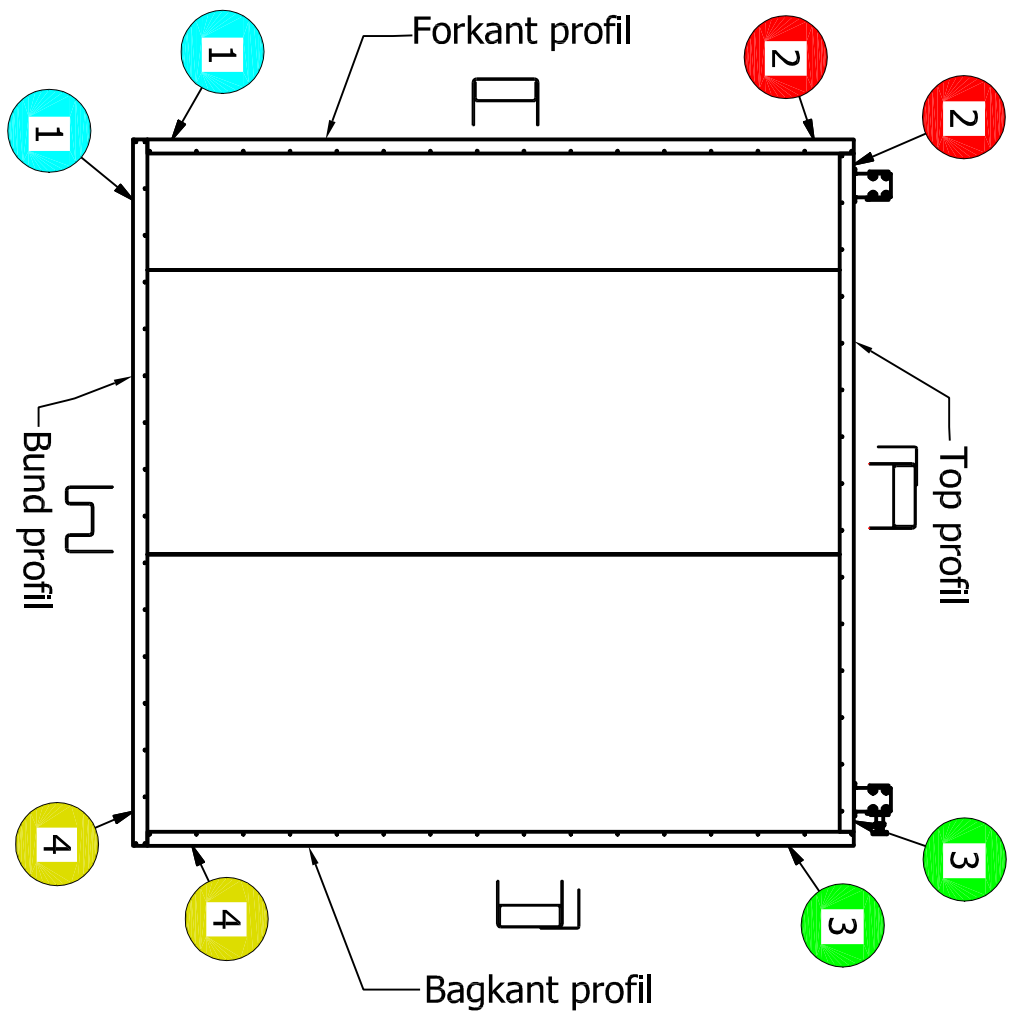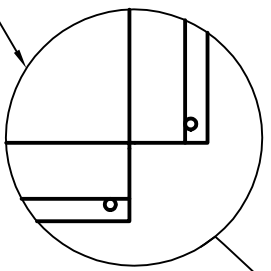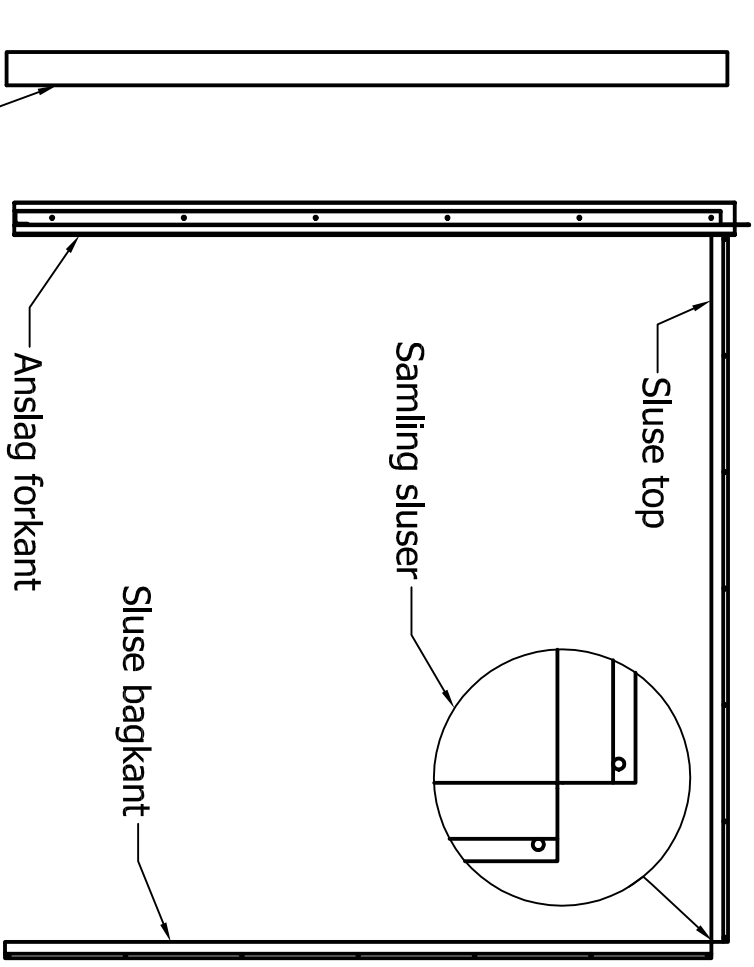

Højre parkeret